HT-SB1
HT-WS1

Crystal Surround Air Track

(Σύστημα ενεργών ηχείων)

εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Samsung.

Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις,
δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/register

SAMSUNG

δυνατότητες

Σύστημα ενεργών ηχείων

Μια ενιαία, λεπτή μονάδα που διαθέτει Σύστημα ενεργών ηχείων και αποδίδει ήχο υψηλής ποιότητας.
Αυτή η μονάδα δεν απαιτεί δορυφορικό ηχείο και καλωδίωση, όπως τα συμβατικά συστήματα ήχου surround.

Τηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών

Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη σε αυτή τη μονάδα.

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο τηλεόρασης που σας επιτρέπει να εκτελείτε διάφορες λειτουργίες με απλό πάτημα ενός κουμπιού.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, να αλλάξετε το κανάλι ή να προσαρμόσετε το μενού πλοήγησης της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας αυτό το τηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών.

Λειτουργία Special Sound Field (ειδικού πεδίου ήχου)

Μπορείτε να επιλέξετε από τρεις διαφορετικές λειτουργίες πεδίου ήχου (NEWS – ΝΕΑ, CINEMA – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ και MUSIC – ΜΟΥΣΙΚΗ) ανάλογα με τον τύπο της πηγής που θέλετε να απολαύσετε.

Συμβατότητα με τις τεχνολογίες

Η μονάδα διαθέτει αποκωδικοποιητές συμβατούς με Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) και SFE (Sound Field Effect).

- **Dolby Digital**

  Αυτή είναι η τυπική μορφή σήματος ήχου που χρησιμοποιείται στα DVD και τα άλλα αμιγώς ψηφιακά μέσα.
  Αυτή η τεχνολογία surround αποδίδει ψηφιακό ήχο υψηλής ποιότητας για έως και 5,1 διακριτά κανάλια για παραγωγή κατευθυνόμενου και πιο ρεαλιστικού αποτελέσματος..

- **DTS (Digital Theater Systems)**

  Η τεχνολογία DTS αποδίδει περισσότερο διακριτό σήμα ήχου 5,1 CH για περιεχόμενο μουσικής και ταινιών και χρησιμοποιεί μικρότερη συμπίεση από το Dolby Digital, για πλουσιότερο ήχο.

- **SFE (Sound Field Effect) Με χρήση επεξεργασίας ψηφιακού σήματος ήχου 32 bit**

  Αποδίδει ρεαλιστικότερο ήχο surround από τις κανονικές πηγές στερεοφωνικού ήχου.

Ασύρματο υπογούφερ (μόνον HT-WS1)

Η ασύρματη υπομονάδα της Samsung απαλλάχθηκε από τα καλώδια που συνδέουν την κύρια μονάδα και το υπογούφερ.

Αντί γι' αυτό, το υπογούφερ συνδέεται σε μια συμπαγή ασύρματη υπομονάδα που επικοινωνεί με την κύρια μονάδα.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αναζητήστε τα παρακάτω εξαρτήματα.



Οπτικό Καλώδιο

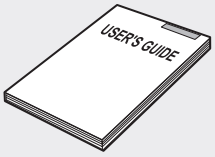

Εγχειρίδιο χρήσης

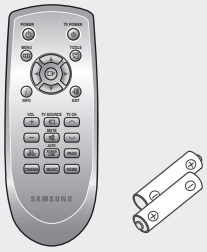

Τηλεχειριστήριο / Μπαταρίες (μέγεθος AAA)

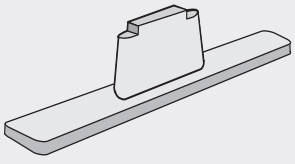

Βάση τύπου σταθμού



Στήριγμα για την τοποθέτηση στον τοίχο

<μόνον HT-WS1>

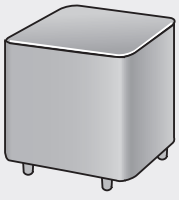

Ασύρματο υπογούφερ (PS-WWS1)

- Τα αξεσουάρ ενδέχεται να μοιάζουν κάπως διαφορετικά από αυτά.

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής, ικανής να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.

- Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε τη συσκευή με υγρά! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως π.χ. βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

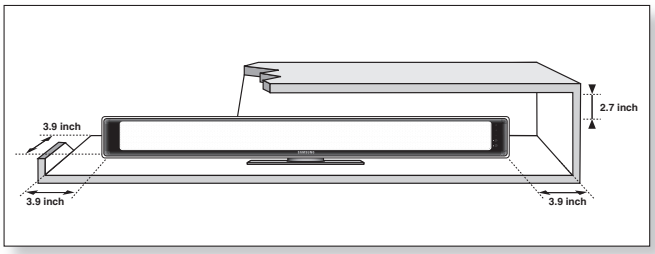

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος. Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε κατάλληλη βάση (έπιπλο), προβλέποντας αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό (3~4 ίντσες). Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού δεν είναι καλυμμένες. Μην τοποθετείτε τη μονάδα επάνω σε ενισχυτές ή άλλον εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση.
Προκειμένου να αποσυνδέσετε πλήρως τη μονάδα από την τροφοδοσία ρεύματος, αφαιρέστε το φις από την πρίζα του τοίχου, ιδιαίτερα όταν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

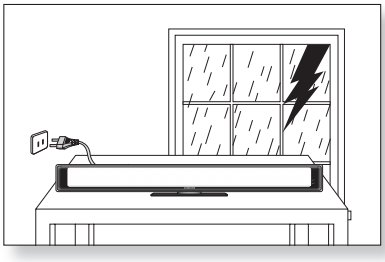

Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος. Απότομες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.

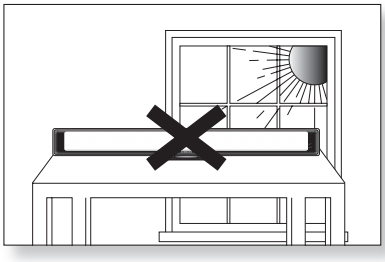

Μην εκθέτετε την συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και δυσλειτουργία της μονάδας.

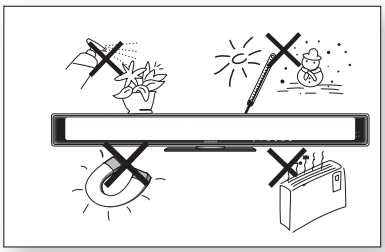

Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία (π.χ. ανθοδοχεία) και υπερβολική ζέστη (π.χ. τζάκι) ή από εξοπλισμό που προκαλεί ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία). Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία.

Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.

Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υγρασίας εάν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον με σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν κατά τη διάρκεια του Χειμώνα πρέπει να μεταφέρετε τη μονάδα σε άλλον χώρο, περιμένετε περίπου για 2 ώρες ώστε να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού τη θέσετε σε λειτουργία.

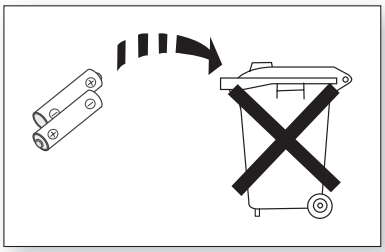

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί το προϊόν περιέχει χημικά που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον.

Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

περιεχόμενα

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ 2

2 Δυνατότητες
3 Τι περιλαμβανεται

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ 4

4 Προειδοποιησεισ για την ασφαλεια
5 Προφυλαξεισ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ 7

7 Πριν διαβασετε το εγχειριδιο χρηστη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΈΣ 8

8 Προσοψη
9 Πισω οψη

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ 10

10 Παρουσιαση του τηλεχειριστηριου

ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ 12

12 Εγκατασταση τησ βασησ
12 Εγκατασταση τησ βασησ στηριξησ σε τοιχο
13 Συνδεση του ασυρματου υπογουφερ
14 Συνδεση του crystal surround air track

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ 15

15 Βασικεσ λειτουργιεσ
15 Εξελιγμενεσ λειτουργιεσ

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ 17

17 Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 18

18 Προδιαγραφεσ

πριν τη χρήση

ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τους παρακάτω όρους πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο

Εικονίδιο	Όρος	Ορισμός
	Προσοχή	Αφορά την περίπτωση όπου μια λειτουργία δεν εκτελείται ή υπάρχει ενδεχόμενη ακύρωση ρυθμίσεων.
	Σημείωση	Αφορά σε χρήσιμες συμβουλές ή πληροφορίες στη σελίδα που βοηθά στην εκτέλεση κάθε λειτουργίας.

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εγχειριδίου χρήσης

1) Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τις Οδηγίες ασφαλείας πριν τη χρήση του προϊόντος. (Ανατρέξτε στη σελίδα 4)
2) Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων. (Βλ. σελίδες 17)

Πνευματικά δικαιώματα

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου του εγχειριδίου χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια από τη Samsung Electronics Co.

περιγραφές

ΠΡΟΣΟΨΗ

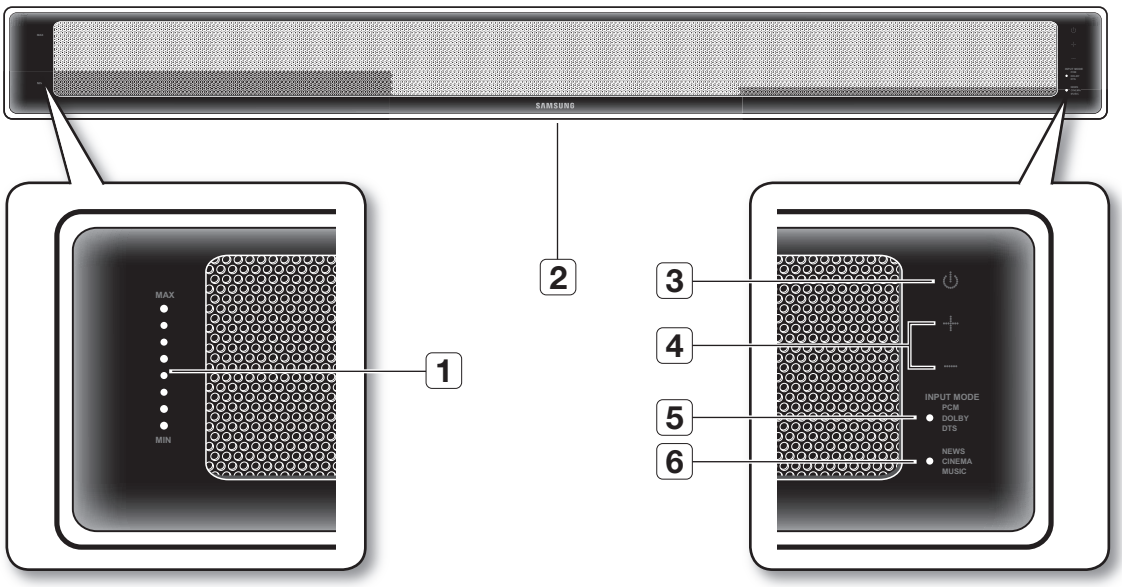

1	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ	Δείχνει την τρέχουσα ένταση του ήχου. (Η ένδειξη LED ανάβει σε 8 βήματα, ανάλογα με την ένδειξη του ήχου)
2	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED ΑΝΑΜΟΝΗΣ	Η ενδεικτική λυχνία LED αναμονής ανάβει στη λειτουργία αναμονής. Η ενδεικτική λυχνία LED αναμονής σβήνει όταν η ενεργοποιείται η τροφοδοσία της μονάδας.
3	ΚΟΥΜΠΙ POWER	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί (on/off) το Crystal Surround Air Track.
4	VOLUME +/-	Ελέγχει την ένταση του ήχου.
5	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ	Επιλέγει την οπτική είσοδο ή την είσοδο ήχου.
6	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΗΧΟΥ	Επιλέγει τη λειτουργία του πεδίου ήχου. (News, Cinema ή Music)

- Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα αυτή, θα ακουστεί ένας ήχος «κλικ» και θα υπάρξει καθυστέρηση 4 έως 5 δευτερολέπτων, προτού αναπαραχθεί ήχος.

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

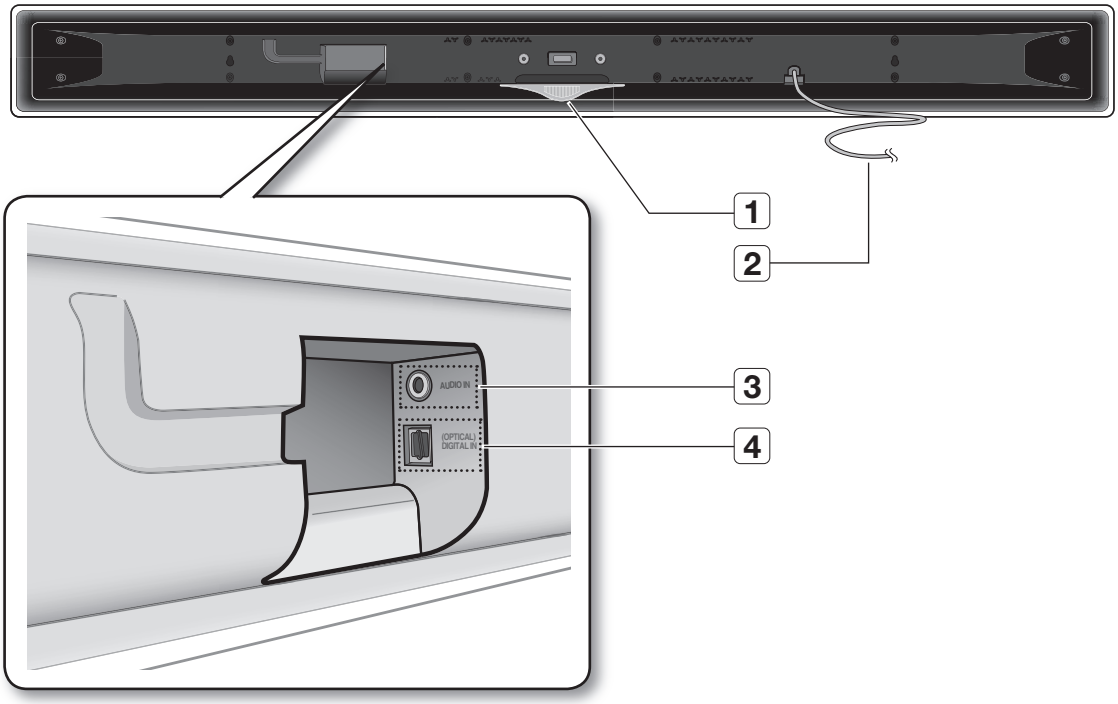

1	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED ΑΝΑΜΟΝΗΣ	Η ενδεικτική λυχνία LED αναμονής ανάβει στη λειτουργία αναμονής. Η ενδεικτική λυχνία LED αναμονής σβήνει όταν η ενεργοποιείται η τροφοδοσία της μονάδας.
2	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) στον τοίχο.
3	ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΧΟΥ (AUDIO IN)	Συνδέστε στην έξοδο αναλογικού σήματος μιας εξωτερικής συσκευής.
4	ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (DIGITAL IN)	Συνδέστε στην έξοδο ψηφιακού (οπτικού) σήματος μιας εξωτερικής συσκευής.

- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τοίχου, να συγκρατείτε το φις. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην συνδέετε αυτή τη μονάδα ή άλλα εξαρτήματα στο δίκτυο ρεύματος ωσότου να ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων.

τηλεχειριστήριο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΥΜΠΙ POWER
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί (on/off) το Crystal Surround Air Track.

ΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Ρυθμίζει και επιλέγει ένα στοιχείο του μενού περιήγησης της τηλεόρασης Samsung.

ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ +/- (VOL +/-)
Ρυθμίζει την ένταση του ήχου της μονάδας και της τηλεόρασης.

O/A INPUT
Επιλέγει την ψηφιακή (οπτική) είσοδο ή την είσοδο ήχου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΗΧΟΥ
Επιλέγει τη λειτουργία του πεδίου ήχου. (News, Cinema ή Music)

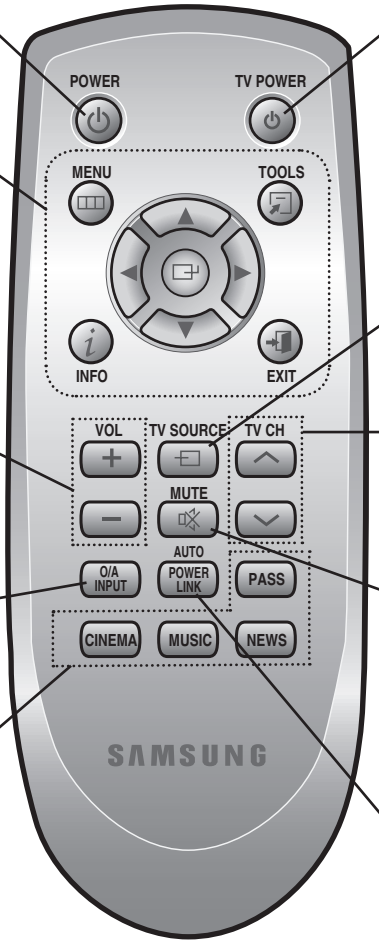

ΚΟΥΜΠΙ TV POWER
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την τηλεόραση.

TV SOURCE
Επιλέγει την πηγή εισόδου σήματος της τηλεόρασης.

ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (TV CH)
Επιλέγει εναλλακτικά τα διαθέσιμα κανάλια της τηλεόρασης.

ΣΙΓΑΣΗ
Θέτει τον ήχο της μονάδας σε σίγαση. Πατήστε και πάλι για να επαναφέρετε τον ήχο στην προηγούμενη ρύθμιση στάθμης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Συγχρονίζει την ενεργοποίηση (on) ή την απενεργοποίηση (off) με το οπτικό σήμα της τηλεόρασης.

- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χειρίζεται αποκλειστικά τηλεοράσεις Samsung.
- Ανάλογα με τη συσκευή τηλεόρασης που διαθέτετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να λειτουργήσετε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση αυτή, να λειτουργείτε την τηλεόραση με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

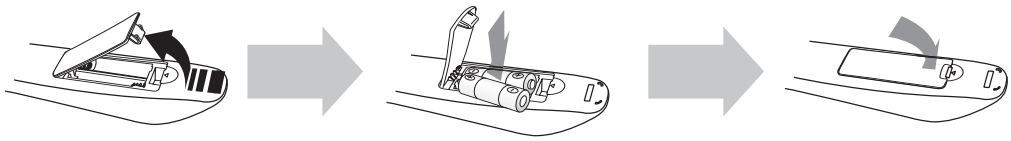

1. Σηκώστε το κάλυμμα που υπάρχει στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, όπως υποδεικνύεται.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει τα άκρα "+" και "–" των μπαταριών με το διάγραμμα που υπάρχει στο εσωτερικό του χώρου μπαταριών.
3. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα.Εάν γίνεται κανονική χρήση της τηλεόρασης, υπολογίζεται ότι οι μπαταρίες διαρκούν έναν χρόνο περίπου.

Εμβέλεια λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση έως και 7 μέτρων σε ευθεία. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό γωνία 30° από τον αισθητήρα τηλεχειρισμού.

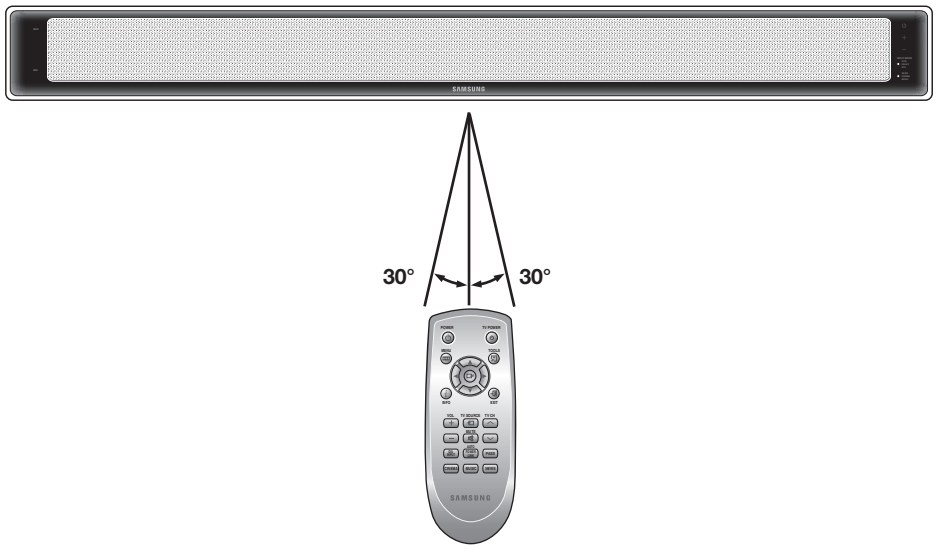

συνδέσεις

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση τύπου σταθμού για την τοποθέτηση αυτής της μονάδας σε ένα ράφι. Φροντίστε να τοποθετήσετε τη μονάδα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

ΣΥΝΔΕΣΗ

Ωθήστε τη βάση τύπου σταθμού μέσα στο ηχείο, μέχρι να ακούσετε έναν ήχο ασφάλισης.

- Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή της βάσης τύπου σταθμού είναι στραμμένη προς τα εμπρός κατά τη σύνδεση.

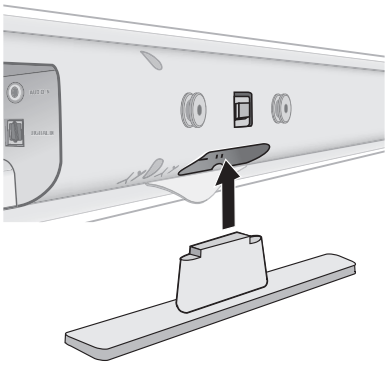

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

Πατήστε το κουμπί για αποσύνδεση της βάσης τύπου σταθμού από τη μονάδα.

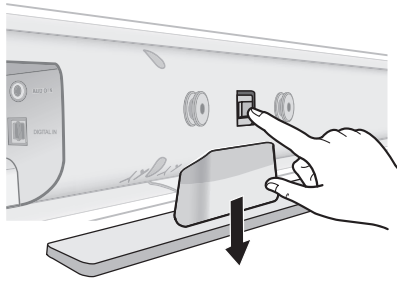

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υποστήριγμα στήριξης για να τοποθετήσετε αυτή τη μονάδα στον τοίχο.

1. Τοποθετήστε το υποστήριγμα στήριξης στον τοίχο στην επιφάνεια ενός τοίχου και, στη συνέχεια, στερεώστε το με δύο βίδες (δεν παρέχονται).

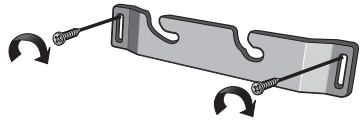

2. Στη συνέχεια, στερεώστε τη μονάδα στην αντίστοιχη οπή του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης. Για ασφαλή τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι οι πείροι στήριξης θα εφαρμόσουν πλήρως στο εσωτερικό της οπής.

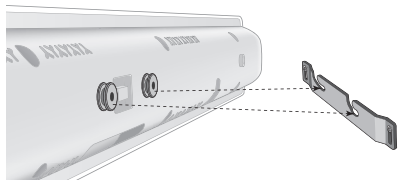

3. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η συνιστώμενη τοποθέτηση στον τοίχο.

- Στερεώστε καλά τη μονάδα στον τοίχο, για να μην πέσει. Εάν η μονάδα πέσει, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.
- Εάν τοποθετήστε τη μονάδα σε τοίχο, προσέξτε να μην αφήσετε παιδιά να τραβήξουν κάποιο από τα καλώδια σύνδεσης, καθώς μπορεί να προκληθεί πτώση του συστήματος.
- Για καλύτερη απόδοση όταν είναι τοποθετημένο σε τοίχο, φροντίστε ώστε το σύστημα ηχείων να έχει απόσταση τουλάχιστον 5 cm από την τηλεόραση.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ (ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΑ HT-WS1)

Το αναγνωριστικό σύνδεσης του υπογούφερ είναι εργοστασιακά προεπιλεγμένο, οπότε η κύρια μονάδα και το υπογούφερ θα πρέπει να συνδεθούν (ασύρματα) αυτόματα όταν τεθούν σε λειτουργία. Αν η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης δεν ανάψει όταν η κύρια μονάδα και το υπογούφερ τεθούν σε λειτουργία, καθορίστε το αναγνωριστικό ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

1. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας της κύριας μονάδας και του υπογούφερ σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

2. Πατήστε το κουμπί **ID SET** στο πίσω μέρος του υπογούφερ, με ένα μικρό αιχμηρό αντικείμενο, για 3 δευτερόλεπτα.
   - Η ένδειξη STANDBY απενεργοποιείται και η ένδειξη LINK (μπλε λυχνία LED) αναβοσβήνει γρήγορα.

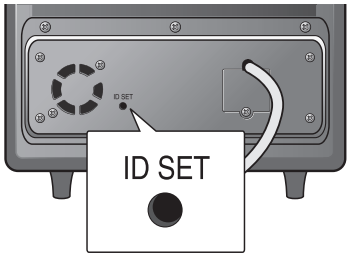

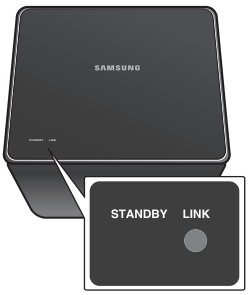

3. Με την κύρια μονάδα εκτός λειτουργίας (κατάσταση ΑΝΑΜΟΝΗΣ), πατήστε το κουμπί **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα.
   - Η ένδειξη της έντασης του ήχου στην κύρια μονάδα ανάβει και, στη συνέχεια, επιστρέφει στη λειτουργία ΑΝΑΜΟΝΗΣ.

4. Πατήστε το κουμπί **POWER** για να θέσετε σε λειτουργία την κύρια μονάδα.
   - Η κύρια μονάδα και το υπογούφερ συνδέονται (ασύρματα).
   - Η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (μπλε λυχνία LED) στο υπογούφερ ανάβει.
   - Μπορείτε να απολαύσετε καλύτερο ήχο από το ασύρματο υπογούφερ, επιλέγοντας τη λειτουργία του πεδίου ήχου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 16)

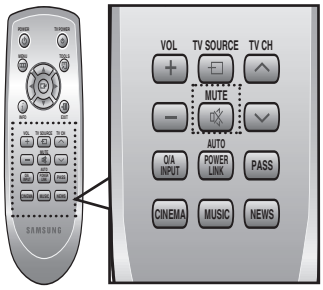

- Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να το σβήσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
- Ένα η κύρια μονάδα απενεργοποιηθεί, το ασύρματο υπογούφερ θα βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής και η ενδεικτική λυχνία LED STANDBY στο επάνω μέρος θα αναβοσβήνει.
- Εάν χρησιμοποιείτε συσκευές όπως φούρνος μικροκυμάτων, κάρτα ασύρματου δικτύου LAN, εξοπλισμό Bluetooth ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (2,4 GHz) κοντά στο σύστημα, ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες διακοπές στον ήχο, λόγω παρεμβολών.
- Η απόσταση μετάδοσης ενός ραδιοφωνικού σήματος είναι περίπου 10 μέτρα, αλλά μπορεί να μεταβληθεί, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας.
  Εάν ένας τοίχος με ατσάλι-μπετόν ή μεταλλικός τοίχος βρίσκεται ανάμεσα στην κεντρική μονάδα και τη μονάδα ασύρματου δέκτη, το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί καθόλου, διότι τα ραδιοκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν τα μέταλλα.
- Εάν η κεντρική μονάδα δεν αποκαταστήσει ασύρματη σύνδεση, ακολουθήστε τα βήματα 1-4 παραπάνω, για να επιχειρήσετε νέα σύνδεση μεταξύ της κεντρικής μονάδας και του ασύρματου υπογούφερ.

- Η κεραία ασύρματης λήψης είναι ενσωματωμένη στο ασύρματο υπογούφερ. Φυλάσσετε τη μονάδα μακριά από νερό και υγρασία.
- Για βέλτιστη απόδοση ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος γύρω από το ασύρματο υπογούφερ δεν έχει εμπόδια.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ CRYSTAL SURROUND AIR TRACK

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους δύο τρόπους (ψηφιακό και αναλογικό) σύνδεσης της μονάδας στην τηλεόραση.

Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με μια οπτική ψηφιακή υποδοχή και μια αναλογική υποδοχή ήχου για τη σύνδεση μιας τηλεόρασης.

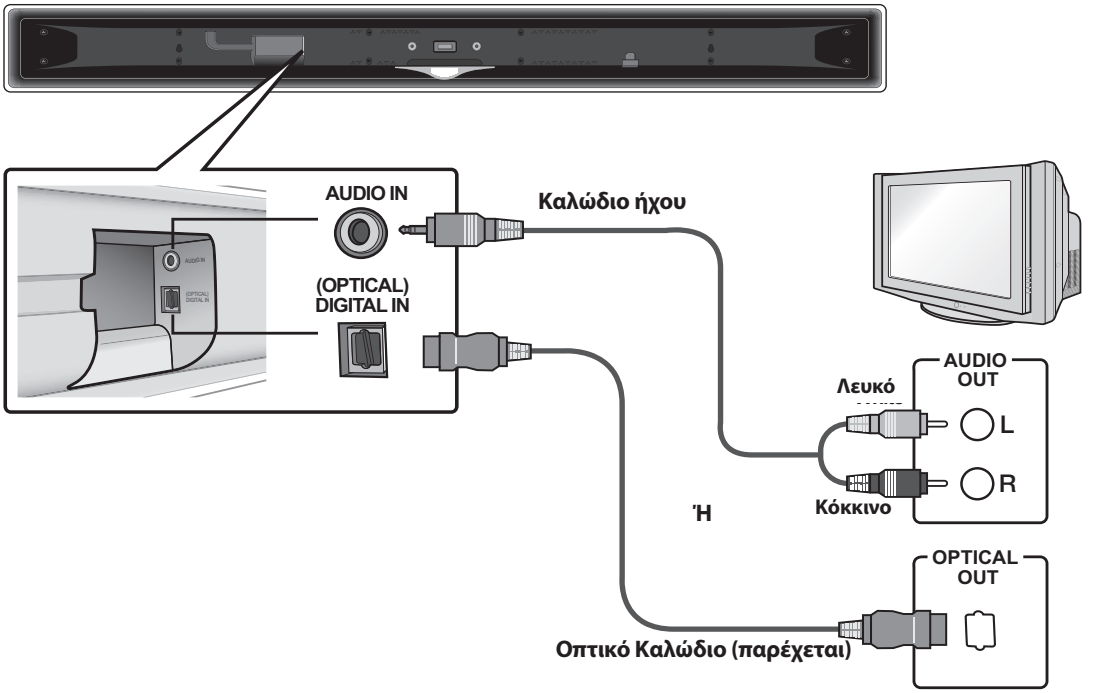

AUDIO IN

Συνδέστε την είσοδο AUDIO IN της κεντρικής μονάδας στην υποδοχή AUDIO OUT της τηλεόρασης.
Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των υποδοχών και των βυσμάτων.

Ή

DIGITAL IN (OPTICAL) (ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ)

Συνδέστε την είσοδο ψηφιακού σήματος της κεντρικής μονάδας στην υποδοχή OPTICAL OUT της τηλεόρασης.

- Μην συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος αυτού του προϊόντος ή της τηλεόρασής σας στην έξοδο του τοίχου, ωσότου ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων.
- Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να διακόψετε την παροχή ρεύματος και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
- Μπορείτε να συνδέσετε αυτή τη μονάδα σε άλλα εξωτερικά εξαρτήματα.
  (Π.χ. συσκευή αναπαραγωγής DVD, Set-Top Box κ.λπ.)

λειτουργίες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

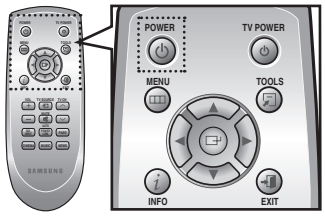

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off)

1. Αγγίξτε ελαφρά το κουμπί **POWER** (⏻) στην πρόσοψη.
Ή
Πατήστε το κουμπί **POWER** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Στην οθόνη της πρόσοψης εμφανίζεται η ένταση του ήχου.

2. Αγγίξτε ελαφρά το κουμπί **POWER** (⏻) στην πρόσοψη.
Ή
Πατήστε πάλι το κουμπί **POWER** στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

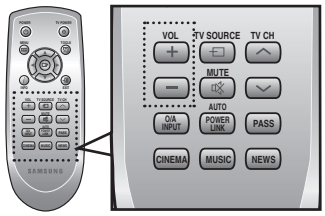

Προσαρμογή της έντασης του ήχου

Αγγίξτε ελαφρά το κουμπί **VOL +/–** στην πρόσοψη.
Ή
Πατήστε το κουμπί **VOL +/–** στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.
- Στην οθόνη της πρόσοψης εμφανίζεται η αριθμητική τιμή της έντασης του ήχου.

- Η ένταση του ήχου αυξάνεται ή μειώνεται όταν πατάτε το κουμπί VOL +/–.
- Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον ήχο αποκλειστικά από το Crystal Surround Air Track, επιλέξτε EXTERNAL AMPLIFIER (εξωτερικός ενισχυτής) από το μενού AUDIO SETUP (ρύθμιση ήχου) της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης που συνοδεύει την τηλεόρασή σας.

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

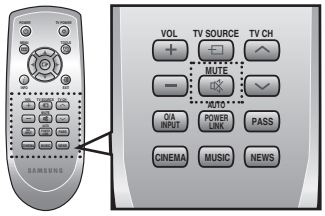

Σίγαση του ήχου

Αυτό είναι χρήσιμο όταν απαντάτε στο κουδούνι της πόρτας ή σε μια τηλεφωνική κλήση.

1. Πατήστε το κουμπί **MUTE** (🔇) στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου.

2. Πατήστε και πάλι το κουμπί **MUTE** στο τηλεχειριστήριο (ή πατήστε το κουμπί **VOL +/–**) για σίγαση του ήχου.

Επιλογή της λειτουργίας εισόδου

Μπορείτε να επιλέξετε την οπτική είσοδο ή την είσοδο ήχου.
Αγγίξτε ελαφρά το κουμπί **INPUT MODE** στην πρόσοψη.
Ή
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **O/A INPUT** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την ψηφιακή είσοδο ή την είσοδο ήχου.

Λειτουργία εισόδου		Χρώμα λυχνίας LED
Ψηφιακή είσοδος (Οπτική)	PCM	Κοκκινο
	DOLBY	Πράσινη
	DTS	Μπλε
Είσοδος σήματος ήχου		Απενεργοποιημένη

Χρήση της λειτουργίας του πεδίου ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε από τρεις διαφορετικές λειτουργίες πεδίου ήχου (NEWS – ΝΕΑ, CINEMA – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ και MUSIC – ΜΟΥΣΙΚΗ) ανάλογα με τον τύπο της πηγής που θέλετε να απολαύσετε.

Το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας LED υποδεικνύει τη λειτουργία πεδίου ήχου.

Λειτουργία πεδίου ήχου	Χρώμα λυχνίας LED	Λειτουργία
NEWS	Κοκκινο	Πατήστε NEWS στο τηλεχειριστήριο όταν εκτελείτε αναπαραγωγή πηγών ειδήσεων.
CINEMA	Πράσινη	Πατήστε CINEMA στο τηλεχειριστήριο όταν εκτελείτε αναπαραγωγή πηγών κινηματογραφικών ταινιών.
MUSIC	Μπλε	Πατήστε MUSIC στο τηλεχειριστήριο όταν εκτελείτε αναπαραγωγή πηγών μουσικής.
PASS	Απενεργοποιημένο	Πατήστε PASS στο τηλεχειριστήριο αν θέλετε να απολαύσετε τον πρωτότυπο ήχο.

Χρήση της λειτουργίας AUTO POWER LINK

Αν ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, όταν το Crystal Surround Air Track είναι συνδεδεμένο με την τηλεόραση Samsung, ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αυτόματα και η τηλεόραση.
(Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί μετά από 20 λεπτά)

Πατήστε το κουμπί **AUTO POWER LINK** στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

- Η λειτουργία σύνδεσης αυτόματης τροφοδοσίας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το **AUTO POWER LINK**.

AUTO POWER LINK	Λυχνία LED αναμονής
Ενεργοποιημένο	Η λυχνία LED αναμονής θα αναβοσβήσει 3 φορές σύντομα.
Απενεργοποιημένο	Η λυχνία LED αναμονής θα αναβοσβήσει 1 φορά αργά.

Χρήση των λειτουργιών της τηλεόρασης

1. Πατήστε το κουμπί **TV POWER** στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.

2. Πατήστε το κουμπί **TV CH** στο τηλεχειριστήριο για επιλογή καναλιού τηλεόρασης.

3. Πατήστε το κουμπί **VOL +/–** στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου αυτής της μονάδας.

4. Επιλέξτε ένα από τα κουμπιά της λειτουργίας πεδίου ήχου στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία πεδίου ήχου.

- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χειρίζεται αποκλειστικά τηλεοράσεις Samsung.

αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού στείλετε τη συσκευή για σέρβις, ελέγξτε τα παρακάτω.

Σύμπτωμα	Έλεγχος	Επίλυση
Η μονάδα δεν ανάβει.	• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα;	• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
Κάποια λειτουργία δεν ενεργοποιείται με το πάτημα του αντιστοίχου κουμπιού.	• Υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός στο χώρο;	• Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και συνδέστε το πάλι.
Δεν παράγεται ήχος.	• Είναι η μονάδα σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας; • Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης; • Είναι η ένταση του ήχου ρυθμισμένη στο ελάχιστο επίπεδο;	• Συνδέστε τα σωστά. • Πατήστε το κουμπί Mute για να ακυρώσετε τη λειτουργία. • Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
Δεν εμφανίζεται εικόνα στην τηλεόραση κατά την επιλογή της αντίστοιχης λειτουργίας.	• Είναι σωστά συνδεδεμένη η τηλεόραση;	• Συνδέστε το σωστά.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	• Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί; • Η απόσταση μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της κεντρικής μονάδας είναι πολύ μεγάλη;	• Αντικαταστήστε τις με καινούργιες μπαταρίες. • Χειριστείτε το από κοντινή απόσταση.
Ο ήχος του αριστερού/δεξιού καναλιού παράγεται αντίστροφα.	• Είναι σωστά συνδεδεμένα τα καλώδια ήχου αριστερά/δεξιά από την τηλεόραση;	• Ελέγξτε το αριστερό/δεξί κανάλι και συνδέστε το/τα σωστά.

παράρτημα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ	Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής		0,9 W
	Κατανάλωση ρεύματος	Κεντρική μονάδα	35 W
		Υπογούφερ	35 W
	Βάρος	Κεντρική μονάδα	2,6 kg
		Υπογούφερ	7,3 kg
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Κεντρική μονάδα	1000 x 117 x 64 mm
		Υπογούφερ	290 x 372 x 295 mm
	Θερμοκρασία λειτουργίας		+ 5 °C έως +35 °C
	Υγρασία λειτουργίας		10 % έως 75 %
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	Ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου	Κεντρική μονάδα	80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
		Υπογούφερ	100W, 3Ω, THD = 10%, 120Hz
	Ευαισθησία/σύνθετη αντίσταση εισόδου		1800mV/47KΩ
	Λόγος σήματος/θορύβου (αναλογική είσοδος)		70 dB
	Διαχωρισμός (1 kHz)		60 dB

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	Αναλογική είσοδος	20Hz~20kHz(±3dB)
	Ψηφιακή είσοδος/48 kHz PCM	20Hz~20kHz(±3dB) ... ανάλογα με την τηλεόραση

* Ο λόγος ήχου/θορύβου, η παραμόρφωση, η απόσταση και η ευαισθησία βασίζονται σε μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες AES (Audio Engineering Society).

*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφής

- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Περιοχή	Χώρα	Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ☎	Τοποθεσία Web
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

FOURLIS TRADE

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία FOURLIS TRADE A.E.B.E. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

2 Χρόνια Εγγύηση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής.Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης,επιστρέφονται στο συνεργείο.
- Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η επισκευή λευκών συσκευών στα συνεργεία της εταιρείας μας, τα έξοδα μεταφοράς δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τις μαύρες συσκευές και ειδικότερα για τις τηλεοράσεις άνω των 29'' τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών στα εργαστήριά μας καλύπτονται από την εταιρεία.

Τα κάτωθι ευπαθή ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών:
Κεφαλές LASER DVD & AUDIO, Κεφαλές VIDEO.

ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις:

- Αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και ομοειδή καθώς και τηλεχειριστήρια.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης,αμέλειας, παράλειψης, έλλειψη συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης λανθασμένης σύνδεσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές συνθήκες λειτουργίας.
Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων - πιάτων αλλά και στις παγομηχανές ψυγείων δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.
- Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς την εταιρία τεχνικούς ή μη εξουσιοδοτημένους.
- Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της λιανικής απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής.
- Η οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της παρούσας ή η αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείου της παρούσας, αυτομάτως επιφέρει την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΕΓΓΥΗΣΗΣ
- Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

- Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
2. Τον αριθμό κατασκευής (serial No)
3. Την ακριβή περιγραφή της βλάβης

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Fourlis Trade

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΡΑΚΗ		
ΕΒΡΟΥ	ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ	25510-28982
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	25520-25217
ΞΑΝΘΗΣ	ΞΑΝΘΗ	25410-28259
ΡΟΔΟΠΗΣ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	25310-24555
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ		
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ	24620-80475
ΔΡΑΜΑΣ	ΔΡΑΜΑ	25210-25700
ΗΜΑΘΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	23330-22786
	ΒΕΡΟΙΑ	23310-24211
	ΝΑΟΥΣΑ	23320-28338
ΘΑΣΟΥ	ΘΑΣΟΣ	25930-23618
ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑ	2510-837562
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	24670-82333
ΚΙΛΚΙΣ	ΚΙΛΚΙΣ	23410-28281
ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	24610-21009
	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	24630-25745
ΠΕΛΛΑΣ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	23820-24687
ΠΙΕΡΙΑΣ	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	23510-31706
ΣΕΡΡΩΝ	ΣΕΡΡΕΣ	23210-58312
ΗΠΕΙΡΟΣ		
ΑΡΤΑΣ	ΑΡΤΑ	26810-75853
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	26510-35307
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΡΕΒΕΖΑ	26820-26845
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	26650 25355
ΕΠΤΑΝΗΣΑ		
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	26950-48868
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	26610-23705
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	26710-28700
ΘΕΣΣΑΛΙΑ		
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	24410-29309
ΛΑΡΙΣΑΣ	ΛΑΡΙΣΑ	2410-553265
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΒΟΛΟΣ	24210-30113
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΑ	24310-24570
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ		
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΑΓΡΙΝΙΟ	26410-56153
	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	26340-26858
ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΡΑΦΗΝΑ	22940-23783
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΕΓΑΡΑ	22960-23729
	ΣΑΛΑΜΙΝΑ	210-4654964
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΛΕΙΒΑΔΙΑ	22610-21570
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	22370-22128
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΛΑΜΙΑ	22310-37141
ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΝΑΥΠΛΙΟ	27520-21428
ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	2710-237737
ΑΧΑΪΑΣ	ΠΑΤΡΑ	2610-320374
	ΑΙΓΙΟ	26910-61161
ΗΛΕΙΑΣ	ΠΥΡΓΟΣ	26210-27078
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΚΙΑΤΟ	27420-23620
ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΣΠΑΡΤΗ	27310-25530
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	27210-21730
ΚΡΗΤΗ		
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	2810-255675
		2810-239777
ΛΑΣΘΙΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	28410-25375
	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	28420-25848
	ΣΗΤΕΙΑ	28430-26501
ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΡΕΘΥΜΝΟ	28310-26937
ΧΑΝΙΩΝ	ΧΑΝΙΑ	28210-96668
ΚΥΚΛΑΔΕΣ		
ΝΑΞΟΥ	ΝΑΞΟΣ	22850-23118
ΣΥΡΟΣ	ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	22810 81538
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ		
ΚΑΛΥΜΝΟΥ	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	22430-23505
ΚΑΡΠΑΘΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	22450-23210
ΚΩ	ΖΗΠΑΡΙ	22420-69989
ΡΟΔΟΥ	ΡΟΔΟΣ	22410-76902
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΓΙΑΙΟΥ		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΑ	22210-88222
ΛΕΣΒΟΥ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	22510-23522
ΧΙΟΥ	ΧΙΟΣ	22710-28660

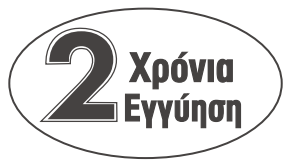

FOURLIS SERVICE

Τηλ. Service: 210 629 3100

FOURLIS TRADE

ΑΘΗΝΑ: Λ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλ: 210 629 3001
ΕΚΘΕΣΗ Α: Αγ. Κωνσταντίνου 17, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 61 46 150 **ΕΚΘΕΣΗ Β:** Λ. Κηφισίας 4, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 68 27 100
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου, Τ.Θ. 36, Τ.Κ. 551 02, Τηλ: 2310 47 37 55, 47 38 93, Fax: 2310 47 23 35

http://www.fourlistrade.gr

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της, χωρίς προειδοποίηση

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

ENERGY STAR

Code No. AH68-02184**H**(0.0)